
DISTRIBUIDO POR: GP LIMITED

8/F, Enterprise Square 3, 39 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong Representante de Servicio al Cliente: General Foam Plastics Corporation (800) 813-0206 • www.GENFOAM.com

MANUAL DEL USUARIO PARA EL SISTEMA DEL FILTRO DE ALBERCA TIPO SFS PARA ALBERCAS SOBRE EL PISO QUICK SET®

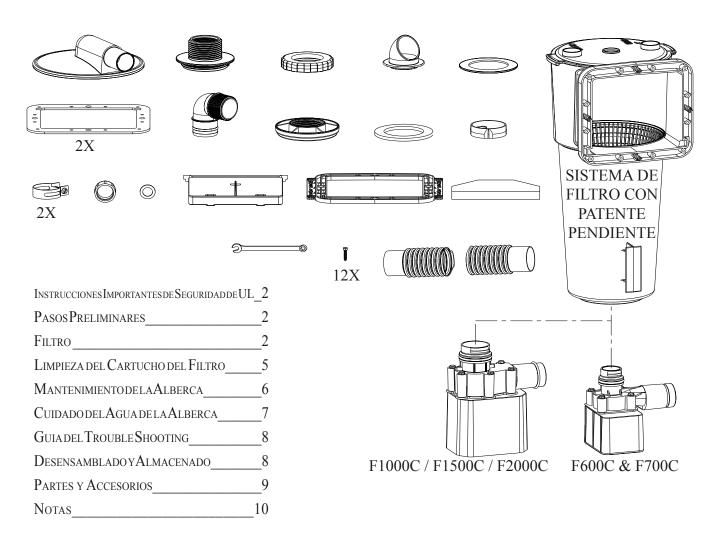

DECLARACION DE LA GARANTIA: ATENCION CLIENTE

GP Limited garantiza al comprador original solamente, por el Filtro de Energía tipo SFS contra defectos en material y mano de obra, como sigue:

- 1) GP Limited garantiza al comprador original, el Filtro de Energía tipo SFS contra defectos en material y mano de obra por 180 dias a partir de la fecha de compra. El Comprador Original debe conservar la prueba de compra como el recibo de venta de la tienda y debe generarlo una vez que lo solicite GP Limited o su representante de servicio al cliente, General Foam Plastics Corporation al (800) 813-0206.
- 2) Usted debe consultar primero la guia del trouble shooting que se encuentra en la pag. #8 para tratar de resolver el problema. Si aún no es posible corregir la situación, por favor contace al representante de servicio al cliente de General Foam Plastics al (800) 813-0206. No regrese su alberca o las partes a la tienda donde la compró. Un representante calificado de servicios al cliente lo asistirá para resolver su problema y reponer las partes dañadas o defectuosas si es necesario.

Si se encuentra que la unidad ha sido abusada o dañada por el consumidor, no es cubierta por la grantía límite. Si este es el caso, se le avisará de el costo de la(s) parte (s) de repuesto, o la necesidad de regresar la (s) parte (s) dañadas por la garantía de repuesto.

2009

² (UL) INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUANDO INSTALE Y UTILICE ESTE EQUIPO ELÉCTRICO, PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

1. LEAY SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- 2. PRECAUCION Para reducir el riesgo de accidente, no permita que los niños usen este producto a menos de que sean supervisados todo el tiempo por un adulto capaz de asistirlos en caso de un accidente.
- 3. PRECAUCION- Riesgo de descarga eléctrica. Conéctese solamente a un receptáculo aterrizado protegido por un interruptor (GFCI). Este circuito debe ser proporcionado de acuerdo con la sección 680-31de el código Nacional Eléctrico de E.U. Contacte un eléctrico calificado si usted no puede verificar que el receptáculo este protegido por un GFCI.
- 4. PRECAUCION Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, reemplace el cable dañado (el del cuerpo de la bomba) inmediatamente. NUNCA entierre el cable. Acomode el cable de manera que no tenga contacto con la cortadora de cesped, podadoras y otro tipo de equipo. JAMAS utilice una extensión para conectar la unidad al tomacorriente; provease de un tomacorriente que este cerca a la unidad.
- 5. CUIDADO El filtro eléctrico es solamente para que se utilize con este tipo de albercas. NO se use en albercas permanentes. Esta alberca esta construida de manera que sea fácil su desensamblado para almacenarla y reensamblarla íntegramente. Una alberca permanente es construida dentro o sobre el suelo o dentro de un edificio asi que no se puede desensamblar y almacenar.
- 6. PRECAUCION para protección continua en contra de descargas eléctricas, reponga las partes dañadas con el fabricante original.

7. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PASOS PRELIMINARES


- 1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE** y entienda completamente que se requiere para ensamblar su Filtro de Energia Tipo SFS GP Limited.
- 2. Antes de que comience a ensamblar su alberca, identifique, cuente y revise todas las partes que necesita para ensamblar. Revise en la pag. #9 en "LISTA DE PARTES Y ACCESORIOS", bajo la columna de la cantidad necesaria de partes para el tamaño de su alberca.
- 3. Se recomienda que tenda a la mano vaselina para lubricar los empaques.

FILTRO

NOTAS IMPORTANTES:

- 1. El instalador seguirá las instrucciones escritas proporcionadas para la operación del sistema de circulación.
- 2. Todas los componentes eléctricos serán instalados de acuerdo con el artículo 680 del Código Eléctrico Nacional (NEC), "Albercas de Natación, Fuentes e Instalaciones Similares" o su última edición aprobada.
- 3. El Cartucho del Filtro (15) 3-3/4" puede contener hasta 2 tabletas de cloro de 1" de diámetro y el de 8" puede contener hasta 6 tabletas de cloro de 1". Revise los niveles de cloro para determinar el número apropiado a agregar de tabletas de cloro. El deposito del filtro automaticamente soltara cloro hacia la alberca cuando la bomba este encendida. Usted debe tener el tipo del cartucho de filtro (15) con un cedazo dividido (Vease la pagina 5) para utilizar el dispensador de la cloro. NO utilice este deposito para soltar cloro en polvo, tratamiento de choque o cualquier otro quimico, porque al hacer eso se danara la bomba, el deposito del filtro y la alberca.
- 4. El sistema de bomba/filtro del Tipo RP son manufacturados Dongguan Polyfilm Plastics Products Co. Ltd.y tienen Certifacado UL (archivo #E307476) doble aislamiento y aterrizado 115V c.a. 60 Hz. (Todas las unidades deben tener un mínimo de 105 VAC para iniciar y correr apropiadamente.) La capacidad y potencia en watts de las unidades es la siguiente:

Sistema de Filtro SFS600 con Bomba F600C	46 watts	0.8 amperes	580 G.P.H.
Sistema de Filtro SFS600 con Bomba F700C	57 watts	1.1 amperes	780 G.P.H.
Sistema de Filtro SFS1000 con Bomba F700C	57 watts	1.1 amperes	780 G.P.H.
Sistema de Filtro SFS1000 con Bomba F1000C	80 watts	2.2 amperes	1075 G.P.H.
Sistema de Filtro SFS1000 con Bomba F1500C	120 watts	2.0 amperes	1500 G.P.H.
Sistema de Filtro SFS2000 con Bomba F2000C	210 watts	2.2 amperes	2000 G.P.H.

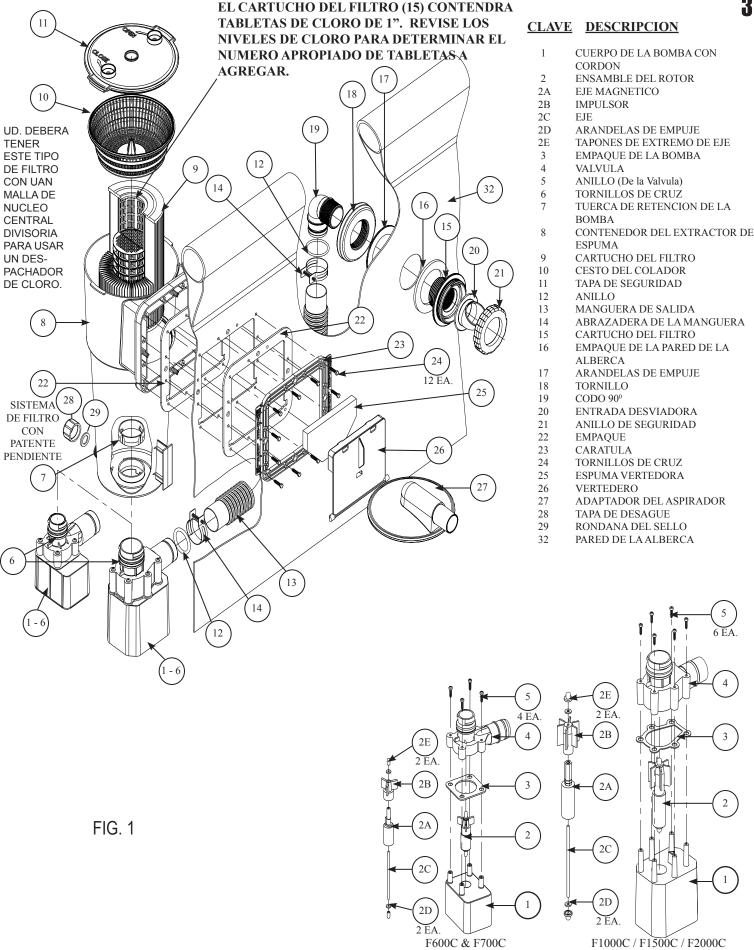

1. INSTALACION DEL FILTRO: (REFERENCIAPÁGINA3, FIG. 1) **ADVERTENCIA** – extremadamente importante

Riesgo de descarga eléctrica. Conectese solamente a un receptáculo que este a tierra y protegido por un circuito (GFCI). Contacte a un electricista calificado si usted no puede verificar que realmente este protegido por este circuito (GFCI).

El receptáculo deberá encontrarse a por lo menos 10 pies de retirado de la alberca.

- Este filtro se puede usar tantas horas como se desee, pero nunca cuando la alberca
- Nunca utilice una extensión para conectar la unidad a una toma de corriente; procure colocar la alberca cerca a una toma de corriente.
- No entierre el cable.

NOTA - El filtro de Alimentación tendrá cuatro secciones: bomba, ensamble del filtro, bols de herramientas, y manuguera de retorno.

A. Primero, localice el ensamble del filtro, retire la Tapa de Seguridad (11), el Cesto de FIG. 2 Colador (10), y el Cartucho del Filtro (9) de la Caja del Filtro ensamblada. Localice el lugar de montaje para el filtro de energía en la Pared de la Alberca (32). Instale una arandela (22) sobre los cuatro broches del contenedor de nata (8) y colóquelo hacia arriba y afuera de la pared de la alberca insertando los cuatro broches para alinear a través de los cuatro orificios grandes en la pared de la alberca. Ahora inclinándose en contra del desnatador para mantenerlo en su lugar agregue la arandela interior (22) sobre los broches por dentro de la pared de la alberca. Ahora coloque la Cara de la Paca (23) sobre los broches para alinear. Coloque los Tornillos Hexagonales (24) dentro de sus orificios. Comience con una vuelta y media para cada uno de los Tornillos Hexagonales. Después proceda a pretarlos con igual número de vueltas a cada uno en secuencia alrededor de la Cara de la Paca hasta que todos estén apretados igualmente y usted tenga un buen sellado. Advertencia! Asegúrese de no apretarlos de más, sólo necesita un sellado para agua.

(12)

(32)

(1)to(5)

- B. Ahora lubrique el Anillo O (6) de la bomba con petrolato (no incluido). Sostenga el Contenedor de Nata (8) firmemente, e inserte, el ensamble de la bomba (1-6) de tal forma que el tomacorriente en la Cubierta de la Voluta (4) se extienda fuera del lado del contenedor como se muestra en la Fig. 2. Inserte la bomba hasta que se bote hacia fuera, y las dos varillas en la cubierta de la valuta insértelas dentro de las dos ranuras en el fondo del contenedor. Alcance el fondo interior del contenedor y coloque la Tuerca de Retención de la Bomba (7) sobre la tapa de la entrada de la cubierta de la voluta como se muestra en la Fig. 2. Gire la Tuerca (7) en sentido de las manecillas del reloj hasta que se ajuste.
- C. Localice las partes a ensamblar de las Piezas de la Pared de la Alberca (15-21). Lubrique el Empaque de Conector de Pared (16) con petrolato e instalelo entre las roscas del conector de la pared de la alberca (15). Inserte la parte de la pared con el empaque a través del orificio en la pared desde el interior de la alberca. Coloque la Arandela de Presión (17) sobre la parte de la pared de la alberca y luego enrosque el Tornillo de la Entrada de la Pared (18) sobre la entrada hasta que esté apretado. NO se exceda en FIG. 3 la Entrada de la Pared (18) sobre la entrada hasta que esté apretado. NO se exceda en FIG. 3 apretarla la tuerca de la pared o arrugar la pared de la alberca alrededor de la guacha de empujo apropiada de la pared (17) o el


empaque (16). Ahora aplique algo de petrolato a la rosca del Codo 90° (19) e instale el codo dentro de la parte de la pared. Instale la entrada desviadora (20) y el Anillo de Seguridad (21) sobre la parte de la pared. D. Tome la Manguera de Retorno (13) y remueva las dos Agarraderas de la Manguera (14) de la bosa de herramientas. Afloje las

agarraderas de la manguera y deslicelas sobre la orilla de la manguera. Se recomienda lubricar los Anillos O (12) en el Cedazo de Filtro (4) y el Codo (19) antes de instalar la manguera (13). Instale la manguera en la bomba del cedazo del filtro y el Codo (19).

Asegure ambas Agarraderas de la Manguera (14). Vea Fig. 3.

Coloque el Cartucho del Filtro (9) y el Cestro del Colador (10) de vuelta en el Contenedor del extractor de espuma (8). Es importante que el Cartucho del Filtro (9) se deslice sobre Tuerca de Retención de la Bomba (7) y selle el fondo del contenedor de tal forma que el Cesto del Colador (10) se asiente en la abertura dentro del contenedor. Vea la Fig. 4. Coloque la Tapa de Seguridad (11) en la tapa del Contenedor del extractor de Espuma (8) y asegúrelo en su lugar girándolo en sentido de las manecillas del relo hasta que quede cerrado. Presione el Relleno de la Espuma Vertedora (25) en el Vertedero (26) y debao de los bordes para fijarlo en su lugar. Tome el Vertedero (26) y deslícelo dentro de las aberturas, levántelo como lo muestra la flecha en la Fig. 4, para asegurarlo en su lugar. NOTA: El vertdero SOLAMENTE puede presionarse in las aberturas como FIG 4 muestran las Flechas #1 en la Fig. 4, sosteniéndolo en forma horizontal.

Después de que la alberca se ha llenado, (Vea NIVEL DE AGUA Fig. 4) revise las conexiones de las mangueras y las partes para aseguarase de que no hava fugas de agua. Si encuentra alguna fuga, vea #4 en la guía de Resolución de Problemas en la pág. 8.

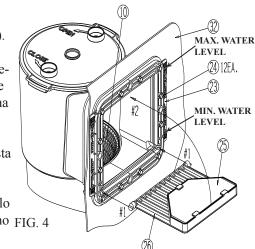



2. OPERACION DE BOMBAS:

IMPORTANTE: EL CARTUCHO DEL FILTRO DEBE DE ESTAR FIRMEMENTE SENTADO SOBRE EL ORI-FICIO DE ENTRADA DEL LA POMPA PARA QUE EL AGUA SE FILTRE EFICIENTEMENTE.

NOTA: SOLAMENTE CON CARTUCHOS DEL FILTRO CON UN ORIFICIO DE 1-3/4" PULGADAS DE DIÁ-METRO TRABAJARÁN ADECUADAMENTE. CUALQUIER OTRO TAMAÑO EN EL ORIFICIO NO PER-MITIRIA UNA FILTRACION APROPIADA. EL CARTUCHO DEL FILTRO SELLARA FUERTEMENTE AL REDEDOR DE AMBAS PUNTAS.

- A. Conecte el cordón de alimentación del filtro en un enchufe aterrizado apropiadamente, localizado al menos a 10 pies de distancia de la alberca, protegido con un interruptor de circuito a tierra (GFCI).
- B. Revise la conexión de tubería de retorno en el interior de la alberca que tenga una correcta fluides, se deb sentir como una corriente sólida de agua regresando a la alberca. Usted puede usar esta corriente de agua de regreso como medida para determinar cuando necesita ser limpiado y/o repuesto su filtro. Si nota una reducción en el flujo de esta corriente de agua, limpie y/o reponga el filtro..
- C. Haga pruebas al agua y hagale ajustes hasta que se necesite, vea "CUIDADO DEL AGUA, pag. #7. <u>MUY IMPOR-TANTE EL FILTRO Y LA POMPA POR SI SOLOS NO EVITARAN EL CRECIMIENTO DE ALGAS EN EL AGUA DE LA ALBERCA; ESTO SOLO SE PUEDE EVITAR MANTENIENDO LOS NIVELES PROPOOS DE PH Y CLORO TODO EL TIEMPO.</u>
- D. El filtro puede necesitar que sea limpiado y/o repuesto varias veces cuando se empiece a usar hasta que distribuya los niveles corectos de cloro y pH. Le recomendamos que tenga por lo menos un cartucho de reserva a la mano todo el tiemp. Los catuchos del filtro se queden adquirir en la tienda donde compro su alberca u ordenandolos a GFP, vea la pag. #9, articulo #9.
- E. Hay una Tapa de Desagüe (28) y una Aradela de Sello (29) en el fondo del cilindro del filtro (8) para permitirle drenar los sedimentos y desechos en el fondo del cilindro. Colóquelos de nuevo y fíjelos con la mano solamente después de dejar que drenen un poco de agua para limpiar el fondo del cilindro.

3. INSTRUCCIONES DE LIMPIADO DEL CARTUCHO DEL FILTRO:

- A. Necesitará limpiar el Cartucho del Filtro. Primero, desconecte (apague) el Filtro de Alimentación. Después remueva la Tapa de Seguridad (11) girándola en sentido de las manecillas del reloj. Remueva el Cesto del Colado (10) y el Cartucho del Filtro (9).
- B. El cartucho del filtro se puede limpiar con agua a presión de una manguera de jardín por dentro y por fuera de partículas severas y escombros, asegurandose de limpiar muy bien entre los pliegues. Las pequeñas partículas de mugre son más fáciles de remover de los pliegues del filtro cuando el cartucho esta seco. Por esto, despues de limpiar el cartucho con la manguera, deje que el filtro se seque y CEPILLELO CON CUIDADO, no le talle las áreas con pliegues. Limpiar y tallar el filtro con mucha fuerza desgastará más rápido el cartucho que si nada mas lo limpia con la manguera correctamente.
- C. Bronceadores, aceites del cuerpo y algas pueden formar una capa en los pliegues del filtro que no podrán ser removidos simplemente con la manguera. Estas capas de aceites y/o algas taparán rapidamente los poros del filtro y reducirán grandemente la filtración. Es por eso, que es imperativo remover lo más pronto posible estos materiales del filtro. Para remover los aceites, le recomendamos que enjuague su cartucho en una solución de 1 libra de fosfáto de trisodio (o algún otro detergente poderoso) en 5 galones de agua hasta 12 horas El fosfáto de trisodio lo puede encontrar en varios supermercados, ferreterías o tiendas de artículos de limpieza. Despues de que haya retirado los aceites, remueva del cartucho con la manguera cualquier suciedad que haya quedado. Si las algas es un problema, añada ½ pinta del cloro para la alberca o una pinta de blanqueador líquido de casa a la solución limpiadora, 1 hora antes de sacar el cartucho del filtro de la solución. Enjuague el cartucho completamente antes de volverlo a poner dentro de la cubierta del filtro. Revise la química de la alberca para determinar la causa del crecimiento de las algas.
- D. El exceso en depósitos de calcio y/o minerales pueden incrementar esxcesivamente en el cartucho del filtro, y deben de ser manejados de forma diferente. Deberá contactar a su tienda local de artículos para alberca para preguntar por productos de limpieza o tratamientos para calcio o depósitos de minerales. Revise la química de su alberca por si tiene alta pH o alkalinidad, lo que puede causar el incremento de calcio o minerales. Ahora es tiempo de quitar el tornillo del respiradero (11) y de poner las tabletas de la cloro en el filtro (15) en caso de ser necesario.
- E. El tener en reserva un cartucho de filtro es una excelente inversión. Le proporcionará una manera más conveniente de seguir filtrando el agua mientras limpia o repone el cartucho del filtro sucio. También, un cartucho limpio y en buen estado, le asegurará que su filtro siempre va a estar listo para operar a la mayor eficiencia.

MATENIMIENTO DE LA ALBERCA

USO DE LA ENTRADA DESVIADORA Y EL ADAPTADOR DEL ASPIRADOR

1. USO DE LA ENTRADA DESVIADORA; desvía la dirección del agua de retorno que entra a la alberca, vea parte #20 FIG. 5. Puede ajustar la entrada aflojando el ANILLO DE SEGURIDAD vea parte #21 FIG. 5. La ENTRADA DESVIADORA puede usarse para ayudar a generar una rotación del agua de la alberca en sentido de las manecillas del reloj hacia el área de entrada del EXTRACTOR DE ESPUMA de la pared de su alberca. Para esto ligeramente afloje el ANILLO DE SEGURIDAD y gire la ENTRADA DESVIADORA hacia arriba presionando el agua horizontalmente por debajo de la superficie del agua dirigiendo lejos del área de entrada del

EXTRACTOR DE ESPUMA. NO LO DIRECCIONE precisamente hacia el EXTRACTOR esto disminuirá considerablemente la extracción y filtración. Asegure el ANILLO DE SEGURIDAD para sostener la ENTRADA DESVIADORA en la posición deseada que elija. Puede posicionar después la ENTRADA DESVIADORA hacia abajo para ayudar a mantener estable la estructura a lo largo del fondo de la alberca.

2. **ADAPTADOR DEL ASPIRADOR; permite aspirar su alberca,** vea parte #27 FIG 4. El ADAPTADOR DEL ASPIRADOR está incluido en la unidad del EXTRACTOR, será necesario que compre una Aspiradora, mango de aspirador y una manguera de aspiradora de su proveedor local de albercas, también los centros de mejoras para el hogar, y tiendas grandes de distribución algunas veces manejan estos artículos como de temporada y varían de los económicios a los de lujo.

3. Para instalar el ADAPTATOR DEL ASPIRADOR apague la bomba, remueva la parte del VERTEDERO #26 FIG.4, vea la sección en la instalación del VERTEDERO en la página 4 (paso E) y revierta el proceso bajando el VERTEDERO y deslizándolo a través de las aberturas en la CARATULA parte #23 mostrada en la FIG. 4. Coloque el VERTEDERO en un lugar seguro porque necesitará reinstalarlo después del aspirado para que el extractor funcione adecuadamente.

(24) 12EA.

4. Enseguida anexe el mango a la aspirador y coloque el extremo giratorio de la manguera en la unidad aspiradora y baje la spiradora a la alberca. Coloque la manguera de la aspiradora dentro de la alberca (ésta flotará algo), mantenga el extremo que queda cerca de la ENTRADA DESVIADORA, ahora encienda la bomba y sostenga la manguera arriba hacia la ENTRADA DESVIADORA llenando la manguera, esto prepara a la manguera con agua sacando a presión el aire. La manguera se hundirá mientras se llena. Ahora que la manguera está llena, apague la bomba de nuevo y deslice el ADAPTADOR DEL ASPIRADOR dentro de la abertura del EXTRACTOR y anexe la manguera al adaptador. Ahora encienda la bomba, manteniendo la aspirador bajo el agua todo el tiempo durante este proceso. Ahora usted puede mover la aspirador a lo largo del fondo para limpiar la albera. Nunca use la manguera sola sin la aspiradora anexa, puede ocurrir que se dañe el revestimiento, también no aspire Nunca con el Cesto del Colador removido o sin Filtro, puede bloquearse o dañarse la bomba. Nunca de je lamanguera colgando fuera de la alberca porque

la presión puede ocasionar un sifón al drenar la alberca.

5. Cuando termine de aspirar apague la bomba una vez más. Deslice el ADAPTADOR DEL ASPIRADOR fuera del EXTRACTOR y reinstale el VERTEDERO de vuelta a su lugar. Quite la manguera y la aspirador drenando la maguera de vuelta a la alberca mientras la saca del agua. Retire el CEDAZPO DEL COLADOR, vacíelo y enjuague, también quite el CARTUCO DEL FILTRO y limpie de acuerdo a las instrucciones de la página 5 paso 3, ahora coloque el CARTUCHO DEL FILTRO de vuelta y agregue las tabletas de cloro, instale el CEDAXO DEL COLADOR y la TAPA DE SEGURIDAD.

FIG. 4

NOTA: es una buena práctica almacenar el Adaptador del Aspirador, la Unidad Aspirador, la Manguera de la Aspirador, y el Mango en una buena ubicación para prevenir daños o pérdidas y un posible desgaste por UV que puede resultar en una falla temprana.

MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA

- 1. Revise y ajuste los niveles de pH y cloro diariamente utilizando los químicos requeridos. Vea "CUIDADO DEL AGUA
- 2. Revise la salida del filtro diariamente. Si el flujo de la corriente se reduce, Vea síntoma 2 en la guía "TROUBLE SHOOT-ING", pag 8.
- 3. Revise que no tenga goteras el filtro. Si encuentra alguna, vea síntoma 4 en la guía "TROUBLE SHOOTING", pag. 8.
- 4. Revise las costuras en la alberca periodicamente. Algunas reparaciones se pueden hacer con el equipo de parches (provisto con la alberca). Se pueden adquirir parches adicionales en General Foam Plastics o su tienda local de artículos de alberca.

CUIDADO DEL AGUA DE LA ALBERCA

- 1. Los siguientes artículos son requeridos y se encuentran facilmente en la tienda local de artículos para alberca.
 - A. EOUIPO DE PRUEBA Para revisar los niveles de pH y cloro
 - B. TABLETAS DE CLORO DE 1" Para desinfectar el agua y ayudan a controlar el crecimiento de algas.
 - C. CONTROLADORES QUIMICOS DE pH Para ajustar los niveles de pH altos o bajos.
 - D. ALGUICIDAS Para eliminar las algas.
 - E. SUPERCLORINATO Para destruir combinaciones de cloro, amonia, nitrógeno, y mezclas orgánicas.
 - F. RED PARA HOJAS con mango Para retirar las hojas, basura, insectos, etc. de la alberca.
 - G. DESPACHADOR DE CLORO (provisto con el filtro) Para despachar solamente tabletas de 1".
- 2. Use el equipo de prueba diariamente para revisar los niveles de pH y cloro. Ajustelos usando los químicos requeridos **NOTA:** Niveles excesivos de cloro o niveles bajos de pH pueden dañar la escalera o el forro de la alberca.
- 3. La alberca puede limpiarse usando una manguera de jardín y aspiradora de GFP o contacte una tienda que maneje artículos para alberca.
- 4. Usar una bandeja con agua cerca de la alberca para lavar sus pies antes de entrar a la alberca, lo ayudará para mantener el agua limpia.
- 5. Use los galones para su alberca para calcular la cantidad de químicos que necesitará para corregir el agua de alberca basados en los galones de agua en su alberca. Si usted tiene que usar agua de cisterna, tome una muestra a su proveedor local de quimicos para albercas para un análisis antes de añadir CUALOUIER químico.
- 6. Use la hoja de la Página 4 para calcular la cantidad de químicos que necesitará para corregir el agua de la alberca basado en los galones de agua en su alberca. Nota: Se recomienda que use un cubo de 5 galones de agua para mezclar y disolver sus quimicos y luego aplicarolos directamente al agua de su alberca. Siga las instrucciones en las etiquetas de los fabricantes de quimicos.

Para su comodidad, llene la información de su alberca en la hoja de abajo:

TIPO DE ALBERCA	TIPO DE FILTRO/BOMBA	CAPACIDAD DE LA ALBERCA/ GALONES

*La mayoría de las tiendas de artículos para alberca le hará las pruebas de agua gratis y le aconsejara que químicos necesita y la cantidad correcta para su alberca. Usted necesitará decirles la capacidad en galones. Básese en la tabla anterior.

- 7. IMPORTANTE No podemos sobrepasar la importancia de el tratamiento químico propio y adecuado diario. Los niveles de cloro y pH se deberan mantener nivelados todo el tiempo. LA POMPA Y EL FILTRO NO EVITARAN EL CRECIMIENTO DE ALGAS EN EL AGUA DE LA ALBERCA; ESTO SOLO SE PODRA EVITAR CON EL MAN-TENIMIENTO APROPIADO DE NIVELES DE Ph Y CLORO TODO EL TIEMPO.
 - A. Mantenga los niveles de pH entre 7.3 y 7.8.
 - B. Mantenga el nivel de cloro entre 1.0 y 1.6 PPM (partes por millón).
 - C. Superclorinise su alberca por lo menos cada tercer semana.
- NOTA: 1. Uso continuo, clima caliente puede requerir niveles de pH y cloro mas elevados de la escala y superclorinar su alberca cada semana.
 - 2. Usar una cubierta para la alberca y/o cubierta para el sol ayudaran a mantener sus iveles de pH y cloro por la reducción de las cantidades debidas a la evaporación de su alberca.

CUIDADO: Niveles concentrados de cloro y nivles bajos de pH dañaran el forro y la escalera de su alberca.

PELIGRO: Usted deberá seguir las instrucciones en el uso de los químicos que utilice como la cantidad y uso recomendado.

NUNCA: Arroje píldoras o masas de químicos dentro de la alberca ya que pueden ocasionaar daños a los nadanores_ y/o a su escalera y forro de la alberca.

R

GUIA TROUBLE SHOOTING

DESCONECTE EL CABLE ELECTRICO ANTES DE ARREGLAR EL FILTRO

SINTOMA	PROBLEMA	SOLUCION POSIBLE
1 El motor se empieza a	A No esta bien conectada la	A La unidad deberá de estar conectada a un toma corriente de 3 fasas aterrisado con un
encender y apagar o fallas	unidad	circuito GFCI.
en este.	B El circuito GFCI esta suelto	B Monte de nuevo el circuito.
	C Bajo voltaje	C Revise la linea de voltaje, debe ser de 105 a 125 AC volts.
	D Rotor atorado	D Vea el diagrama de ensamble de "Servicio de Rotor" del filtro y bomba en la pag. #5.
2 No tiene chorro a presion o	A Low Water Level	A El nivel del agua debe estar 1" por arriba o debajo de la linea central de la abertura de la
es muy bajo en la		entrada del Filtro de Alimentacion.
manguera de desague.	B Entrada tapada	B Revise obstrucciones en la canasta cedazo y la manguera de retorno.
	C Filtro sucio	C Limpie o reponga el cartucho, vea pag. #7. El cartucho de repuesto hace esto mas
		conveniente.
	D Rotor atorado	D Vea el diagram de ensamble de "Servico de Rotor" del filtro y bomba en la pag. #5.
3 El filtro no esta limpiando	A Nivel del cloro	A Mantenga los niveles del cloro entre 1.0 y 1.66 PPM
el agua. (agua turbia, verde,	B Filtro sucio	B Limpie o reponga el cartucho, vea pag. #7. El cartucho de repuesto hace esto mas
etc.)		conveniente.
	C Nivel del pH	C Mantenga el nivel del pH entre 7.3 y 7.8
	D Cartucho dañado	D Revise que el cartucho no tenga daños u orificios, si es asi cambielo.
	E Baja presión de agua	E Revise obstrucciones en la canasta cedazo y la manguera de retorno.
	F Necesidad de otros	F Tenga una prueba de la tienda albercas. Podrá ser necesario que añada otro tipo de
	químicos	químicos dependiendo de la variación del agua en diferentes localidades.
	G Agua de la alberca muy	G Accione la bomba por periodos más largos, pero nunca cuando este en uso. Limpie el
	sucia	filtro más seguido.
4 Goteras	A Regrese los puntos de	A Ajuste las abrazaders (14) en la unión y aperiete. Revise la manguera que no tenga
	conexión de la Manguera 2	orificios o grietas. Reemplace si es necesario. Vea pág. #5.
	B Bomba del Carter	B Apriete los tornillos (5). Cheque el empagque de la Bomba (3) para cualquier dano.
		Remplace si es necesario. Ver pag. #5.
	C Carter del Filtro	C Cheque el Carter del Anillo (6) para cualquier dano. Remplace si es necesario. Ver pag. #5
PROBLEMAS: Llam	e a GFP Corp. al Depto. de	e Partes al 1-800-813-0206 entre 8 a.m. y 5 p.m. Lun. a Vier. Tiempo del Este.

FILTRO DESENSAMBLADO Y ALMACENADO

- A. Primero, desconecte el cordón principal de alimentación del Filtro de Alimentación.
- B. Remueva la Tapa de Seguridad (11) girándola en contra de las manecillas del reloj para desantornillarla. Remueva el Cesto del Colado (10) y el Cartucho del Filtro (9) y remueva cualquier residuo de tabletas de cloro que hayan quedado dentro del núcleo de la sección del filtro.
- C. Afloje todas las Abrazaderas de la Manguera (14), remueva la Manguera de Retorno (13) y permita que el agua drene hacia fuera.
- D. Remueva la entrada de la pared de la alberca (15-21), limpie las partes y lubrique la Arandela (16) con petrolato y reensamble todas las parten, luego cológuelas en un lugar seguro.
- E. Remueva el Tornillo Sujetador de la Bomba (7) girándolo en contra de las manecillas del reloj y luego remueva la Bomba bajándola de la Canasta Desnatadora (8), ahore limpie la bomba, séquela, y luego lubrique ambox anillos-O (6, 12) en la bomba con petrolato y colóquelo en un lugar seguro.
- F. Remueva los Tornillos Hexagonales (24) de la Cara de la Placa del Desnatador (23) asegurándose de que sostiene la Canasta Desnata dora (8) para que no se caiga y remueva cuidadosamenta la Cara de la Placa (23), el Vertedero (26) y la Arandela (22). Enseguida remueva la Canasta Desnatadora (8) y la Arandela (22) que queda. Limpie todas las partes, séguelas, y reensamble presionando parcialmente los Tornillos Hexagonales (24). Limpie y reensamble la Canasta del Colador (10) y la Tapa de Seguridad (11) sobre la Caja del Filtro (8). Coloque la unidad ensamblada en un lugar seguro.
- G. Limpie y seque todos los cartuchos del filtro, colóquelos con la unidad de la Canasta Desnatadora, la Bomba, la Manguera de Retorno, las Abrazaderas y la Entradas para Pared en un lugar seguro.

*	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	=	10	*	9	∞	7	*	6	5	4	3	2	_		-	<u> </u>
FILTROL	L			,		VERTEDORA			CARATULA	EMPAQUE			CODO 90°	TORNILLO	ARANDELAS	EMPAQUE				ANILLO	L	_	8" CARTU	3-3/4" CA	CONTENE ESPUMA	TUERCA	EMSAME	ANILLO -	TORNILL	VALVULA	EMPAQUE	ENSAMB	CUERPO			
FILTRO DE EMSAMBLADO #1 AL #29	JUEGO DE REPARACION	MANUAL DE INSTRUCCION	RONDANA DEL SELLO	TAPA DE DESAGUE	ADAPTADOR DE LA ASPIRADORA)RA	ESPUMA VERTEDORA	FORNILLOS DE CRUZ	A	ш	ANILLO DE SEGURIDAD	ENTRADA DESVIADORA	0	0	LAS DE EMPUJE	Д	EMPAQUE DE LA PARED DE LA AL- BERCA	ABRAZADERA DE LA MANGUERA	MANGUERA DE SALIDA 3		TAPA DE SEGURIDAD	CESTO DEL COLADOR	CARTUCHO DEL FILTRO	3-3/4" CARTUCHO DEL FILTRO 2	CONTENEDOR DEL EXTRACTOR DE ESPUMA	TUERCA DE RETENSION DE LA BOMBA	EMSAMBLADO DE LA BOMBA #1 AL #6	ANILLO - (De la Valvula)	TORNILLOS DE CRUZ (6 Piezas)		E DE LA BOMBA	ENSAMBLE DEL ROTOR	CUERPO DE LA BOMBA CON	FILTRO	DESCRIPCION	
ADO #1 AL	ON	CCION	0		SPIRADOR			(12 EA.)			AD)RA			UJE		ED DE LA A	MANGUER	DA 3 FT.			R	7 SQ.	L FILTRO 2	TRACTOR D	ON DE LA B	A BOMBA #1	a)	Ľ (6 Piezas)		ЛВA	OR	BA CON COI	205	CION	
#29																	L-	Α					FT	SQ. FT	Е	_	ш						CORDON			
096-050580	090-250002	084-120814	078-110255	078-110254	078-110251	078-110231	090-330027	090-010063	078-110230	078-110229	078-110228	078-110227	078-110226	090-020047	078-110225	078-110224	078-110223	090-160005	063-060010	090-130030	078-110221	078-110220	090-130011		078-110218	078-110143	096-050118	090-130025	090-010063	078-110147	078-110078	096-050565	096-050564		ID NUMERO COST	LISTA DE PARTES PARA
125.00	2.00	2.00	.25	.75	5.00	3.00	2.50	1.25	5.00	2.00	3.00	2.00	5.00	1.75	1.25	1.50	3.00	.25 ea	3.50	2.00	5.00	3.00	10.00		6.00	1.50	75.00	1.50	.75	5.00		25.00	45.00		COSTO	E PAI
125.00 090-050597	2.00 090-250002	084-120814	078-110255	078-110254	5.00 078-110251	078-110231	090-330027	090-010063	078-110230	078-110229	3.00 078-110228	2.00 078-110227	078-110226	090-020047	078-110225	078-110224	078-110223	090-160005	063-060010	2.00 090-130030	5.00 078-110221	078-110222	090-130011		078-110219	078-110110	75.00 096-050599	090-130012	090-010063	078-110197	078-110078	096-050598	096-050504		ID NUMERO COST	RTES PA
95.00	2.00	2.00	.25	.75	5.00	3.00	2.50	1.25	5.00	2.00	3.00	2.00	5.00	1.75	_	1.50	3.00	.25 ea	3.50	2.00	5.00	3.00	10.00	-	6.00	1.50	75.00	1.50	.75	5.00	2.50	20.00	45.00		COSTO	RA EL
95.00 096-050581	2.00 090-250002	084-120814	078-110255	078-110254	5.00 078-110251	078-110231	090-330027	090-010063	078-110230	078-110229	3.00 078-110228	2.00 078-110227	078-110226	090-020047	078-110225	078-110224	078-110223	090-160005	063-060010	2.00 090-130030	5.00 078-110221	078-110222	090-130011		078-110219	078-110110	75.00 096-050091	1.50 090-130012	090-010063	078-110097	078-110078	096-050505	096-050504		ID NUMERO COST	L SISTEMA DE
90.00	2.00	2.00	_	.75	5.00	3.00	2.50	1.25	5.00	2.00	3.00	2.00	5.00	1.75	_	1.50		.25 ea	3.50	2.00	5.00	3.00	10.00		6.00	1.50	50.00	1.25	-	3.00	2.50	15.00	35.00		COSTO	MAI
096-050582	090-250002	084-128014	078-110255	078-110254	078-110251	078-110231	090-330027	090-010063	078-110230	078-110229	078-110228	078-110227	078-110226	090-020047	078-110225	078-110224	078-110223	090-160005	063-060010	090-130030	078-110221	078-110222	090-130011		078-110219	078-110110	096-050086	090-130012	090-010063	078-110189	078-110031	096-110003	096-050406		ID NUMERO COST	
80.00	2.00	2.00	.25	.75	5.00	3.00	2.50	1.25	5.00	2.00	3.00	2.00	5.00	1.75		1.50	3.00	.25 ea	3.50	2.00	5.00	3.00	10.00		6.00	1.50	45.00	1.25	.75	3.00	1.50	10.00	30.00		3	FILTRO SFS
80.00 096-050055	2.00 090-250002	084-128014	078-110255	078-110254	078-110251	3.00 078-110231	090-330027	090-010063	078-110230	078-110229	078-110228	2.00 078-110227	078-110226	090-020047	078-110225	078-110224	078-110223	090-160005	063-060010	2.00 090-130030	078-110221	078-110222	-	090-050140	078-110249	078-110110	45.00 096-050086	1.25 090-130012	090-010063	078-110189	078-110031	096-110003	096-050406		ID NUMERO COS	FS
70.00	2.00	2.00		.75	5.00	3.00	2.50	1.25	5.00	2.00	3.00	2.00	5.00	1.75		1.50		.25 ea	3.50	2.00	5.00	3.00	:	5.00	4.50	1.50	45.00	1.25	.75	3.00	1.50	10.00	30.00		70	
70.00 096-050067	2.00 090-250002	084-128014	078-110255	078-110254	5.00 078-110251	3.00 078-110231	090-330027	090-010063	078-110230	078-110229	3.00 078-110228	2.00 078-110227	078-110250	090-020047	078-110225	078-110224	078-110223	090-160009	3.50 063-060032	2.00 090-130029	5.00 078-110221	078-110222	:	090-050140	078-110249	078-110110	45.00 096-050138	1.25 090-130012	.75 090-010063	078-110187	078-110186	096-050137	30.00 096-050136		ID NUMERO COS	
70.00	2.00	2.00	.25	.75	5.00	3.00	2.50	1.25	5.00	2.00	3.00	2.00	4.00	1.75	1.25	1.50	3.00	.25ea	3.50	2.00	5.00	3.00	:	5.00	4.50	1.50	30.00	1.25	.75	1.50	1.00	8.00	20.00		TO	
1	1	1	-	1	1	1	_	1	1	2	1	1	1	2	2	1		2	1	2	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		QTY T	-
8	1/4	1/2	1/4	1/4	1	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	1/2	1/2	1	1/4	1	1/4	1	1	2	1/4	5	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2	4		PESO DEL ENVIO	